Commande de l'automatisme avec l'émetteur FLO - VE :

L'émetteur fourni avec l'automatisme a été programmé pour exécuter les opérations suivantes associées à chaque touche :

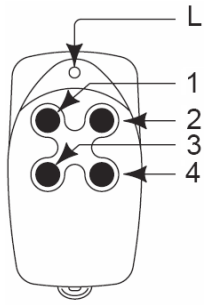

Touche 1: _____

Touche 2: _____

Touche 3: _____

Touche 4: _____

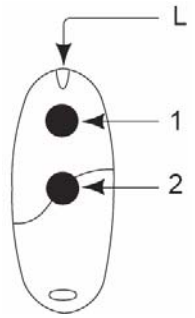

Touche 1: _____

Touche 2: - _____

Remplacement de la pile de l'émetteur: si au bout d'une certaine période votre radiocommande présente des problèmes de fonctionnement ou ne fonctionne plus du tout, cela pourrait dépendre tout simplement du fait que la pile est usée (suivant l'intensité d'utilisation, il peut s'écouler plusieurs mois jusqu'à plus d'un an). Vous pouvez vérifier cet état de chose si le voyant de confirmation de la transmission est faible, s'il ne s'allume plus du tout ou s'il ne s'allume qu'un bref instant. Avant de vous adresser à l'installateur, essayez de remplacer la pile en utilisant celle d'un autre émetteur qui fonctionne encore: si cette intervention remédie au problème, il vous suffit de remplacer la pile usagée par une neuve du même type.

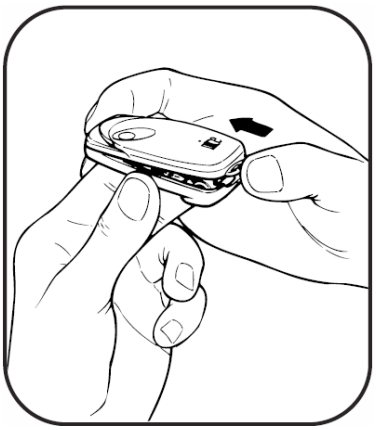

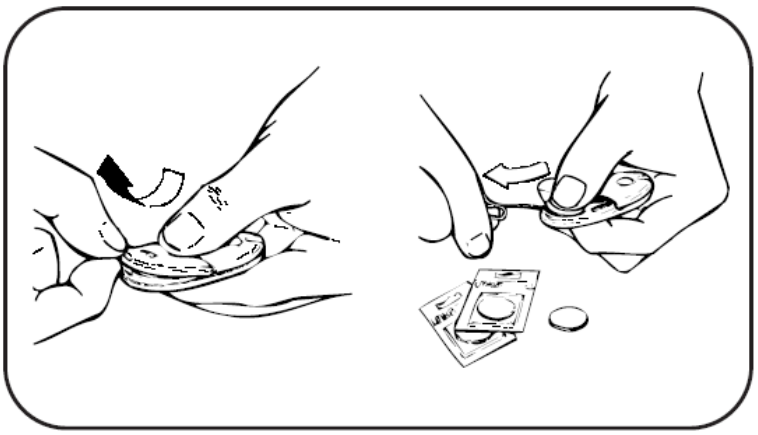

Mise au rebut de la pile:
Attention ! – La pile usagée contient des substances polluantes et ne doit donc pas être jetée avec les ordures ménagères. Il faut la mettre au rebut en adoptant les méthodes de collecte sélective prévues par les normes en vigueur dans le pays d'utilisation.

Document réalisé par Nice S.p.a. pour les installateurs - Tous droits réservés